


使用方法以及使用注意事项


■ 关于绝缘片

使用面板安装型之前，请朝箭头方向取下绝缘片。考虑到不使用产品本体而长期存放的情况，出厂时装有绝缘片。取下绝缘片后，请按下正面的复位按钮。

● LH2H计时器(单触安装方式)

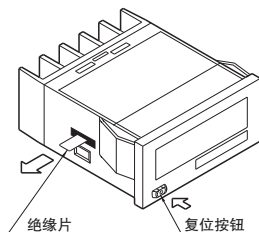

● LH2H计时器(安装架安装方式)

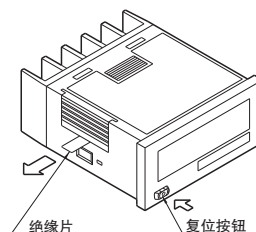


■ 关于防水结构

● LH2H计时器(安装架安装方式)

面板安装型(安装架安装方式)的操作部采用不渗水的结构，但为了避免水渗入本体和面板加工的间隙，附带有橡胶垫。该橡胶垫未完全压紧时，水可能会渗入面板内部。


请务必紧固安装架(ATH3803)的安装加强螺钉后再使用。

注意)单触安装方式不防水。

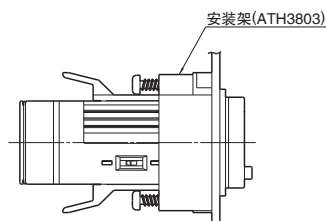

● LH2H预置计时器

1) 用作防水型(IP66: 仅面板表面)时，请使用安装架(ATH3803: 另售)和橡胶垫(ATH3804: 另售)将计时器本体安装至柜面，并务必紧固安装加强螺钉后再使用。

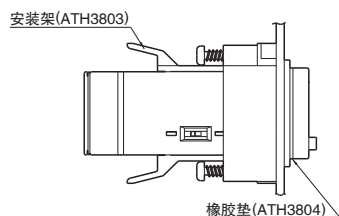

使用安装架和橡胶垫安装时，
请拆下预先装好的O形圈。

2) 面板安装顺序

- (1) 拆下O形圈
- (2) 嵌入橡胶垫
- (3) 将本体插入面板。
- (4) 从后面装入安装架。
- (5) 使用安装螺钉进行固定(2处)

■ 请勿在以下环境使用。

- 1) 温度剧烈变化的场所。
- 2) 湿度高，可能会结露的场所。(结露时显示可能会消失或异常。)

■ 关于使用条件


- 1) 请避免在可燃性气体、腐蚀性气体、灰尘较多、油滴飞溅、振动、冲击剧烈的场所使用。
- 2) 本体外壳材质为聚碳酸酯树脂，因此使用时应避免与甲醇、汽油、稀释剂等有机溶剂以及氨气、氢氧化钠等强碱性物质接触，同时使用环境中上述物质的含量也不可过高。

■ 更换电池时的注意事项(LH2H计时器)※更换电池时将复位。

- 1) 更换电池时请拆下配线。否则触碰到有高压电的部位，可能会发生触电。
- 2) 请勿在身体带静电的状态下更换电池。
- 3) 电池更换步骤

① LH2H计时器(单触安装方式)

1. 使用工具拆下外壳上的“上下”挂钩。
2. 从外壳中拉出本体。
3. 从本体侧面拆下电池。此时，请勿触摸显示部和部件。
4. 插入电池前，请将电池表面擦拭干净。
5. 请正确装入电池的正极、负极。
6. 更换电池后，将本体装回外壳。请确认该外壳的挂钩是否正确勾住。
7. 使用前请按下正面的复位按钮。(显示将全部复位)

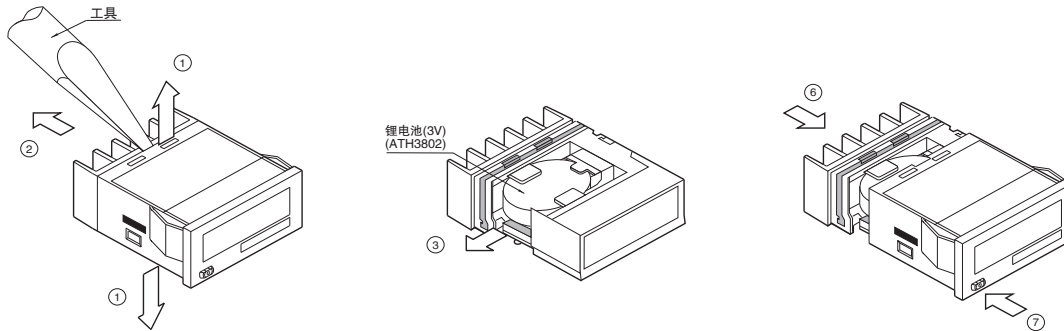

② LH2H计时器(安装架安装方式)

1. 从外壳上拆下电池盖①。
2. 从外壳侧面拆下电池②。此时，将本体侧面(电池侧)朝下轻轻振动，即可拆下电池。
3. 插入电池前，请将电池表面擦拭干净。
4. 请正确装入电池的正极、负极。
5. 更换电池后，将电池盖⑤装回外壳。此时，请确认电池盖的挂钩是否正确勾住。
6. 使用前请按下正面的复位按钮⑥。

